




Injector Cleaner

Brugervejledning

12v


HFP

High Fuel Pressure

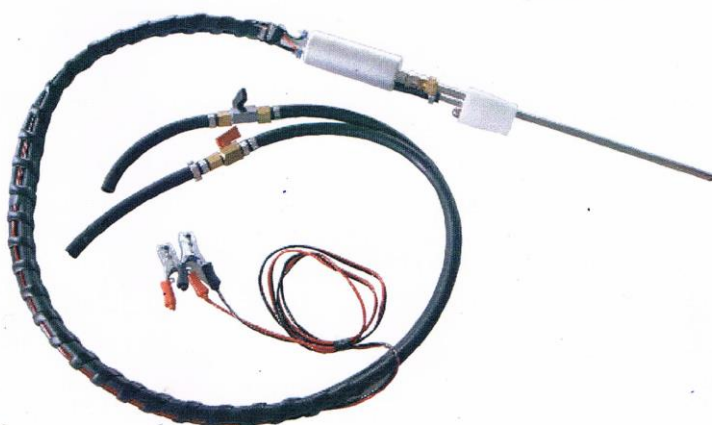


Specialudviklet system
til indvendig rensning
af Common rail- og
pumpedysemotorer.

Dele og funktioner

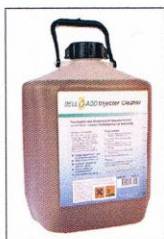

Systemet består af:

- Pumpe
 - Tilslutningsslanger
 - Afspærringsventiler
 - Batteritilslutningsklemmer
 - Tilbehørsæske med slanger
- og
- *Bell Add Injector Cleaner*

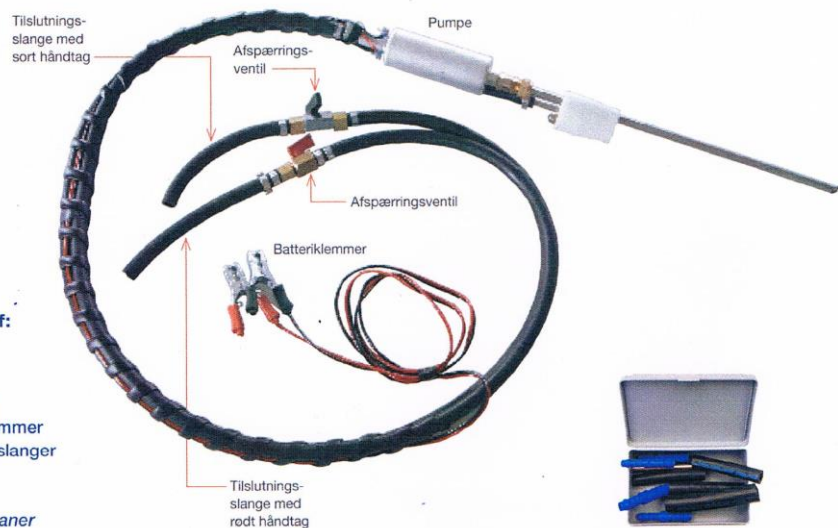

Brugsanvisning

Motoren skal være driftsvarm.
Skift køretøjets brændstoffilter.

1. Monter slange med **rodt** håndtag på fremløb til brændstoffilter. Husk spændebånd.
2. Monter slange med **sort** håndtag på retur til tanken. Husk spændebånd.
Vær opmærksom på, at nogle biler har 2 retur-rør
3. Spændebånd **SKAL** anvendes og spændes korrekt for at undgå lækage under brug af Injector Cleaner
4. Tilslut 5 liter dunk indeholdende *Bell Add Injector Cleaner*. Fastgør dunken så den ikke vælter.
5. Efter montering af slangerne monteres batteriklemmerne til bilens batteri i ca.30 sekunder, inden start af motoren. Dette gøres for at udlufte det nye brændstoffilter.
6. Start motoren:
Under rensningen er det en fordel at lade motoren køre i let forhøjet tomgang (1600-2000 omdr.).

Vær opmærksom på 5 BAR tryk

Dosering:

Der skal bruges den samme mængde rensesvæske som motorens slagvolumen. Således at der bruges 1,6 liter rensesvæske til en 1,6 motor.

Ved svære tilfælde sættes systemet i blød: Når halvdelen af væskemængden er brugt, stoppes motoren i 30 til 60 minutter, hvorefter rensesproceduren genoptages og resten af væskemængden køres igennem.

Rensedunken må ikke fuldstændig tømmes under rensningen på grund af risiko for brændstofsigt til motoren.

Efter brug:

Efter brug tømmes udstyret for væske. Anbring fremløbsslangen på rensedunkens sugestuds.

Hvis rensesvæsken i dunken bliver meget misfarvet under brug, skal rester bortskaffes som olieaffald. (Spørg din kommunes modtagestation ved tvivl).

Advarsel

På nogle biler kan returvæsken blive op til 85 grader varm, hvilket er over Dieselloiens flammepunkt. **VÆR OPMÆRKSOM** på brandfaren.

Berør ikke den varme returvæske – risiko for forbrænding.

Vær opmærksom på 5 BAR tryk

Der må **KUN** anvendes renevæsken *Bell Add Injector Cleaner* til udstyret. (Varenr. 8825)
Anvend altid handsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med Injector Cleaner.

Ved tekniske spørgsmål: Kontakt Bell Add's tekniske **HOTLINE** på tlf. **70 20 77 69**

Reklamation og garanti

Dette produkt er fremstillet af de bedste materialer og med den højeste kvalitetskontrol.

I tvivlstilfælde henvises til købelovens almindelige bestemmelser. Garantiperioden udløber automatisk efter 2 år fra leveringsdato. Reklamationsretten omfatter udskiftning eller reparation af dele, der af fabrikanten betragtes som defekte. Reklamationsretten gælder ikke ved:

1) defekter opstået ved normal slidtage, 2) forkert brug og installation, 3) montering af tilbehør, der ikke opfylder fabrikantens specifikationer, 4) ved mangelfuld opbevaring, vedligeholdelse eller servicearbejde i henhold til fabrikantens forskrifter, 5) brug af forkerte rensedmidler, 6) ved reparation udført af uautoriserede personer, 7) brug af uoriginale reservedele, 8) ved skader, opstået som følge af stød, brand eller andre hårde og utilsigtede belastninger.

Indpakning, produkt og antal kontrolleres straks efter modtagelse for transport- eller anden skade.

Kun ved omgående information til Bell Add kan forsendelsen betragtes som reklamationsberettiget levering.